

CONTATTO AUTOMATICO




Quando il contatto si chiude, la tapparella si apre.
Quando il contatto si apre, la tapparella si chiude.


L BP



Quando il contatto si chiude (*) la tapparella si apre.
Quando il contatto si apre, la tapparella non si muove.

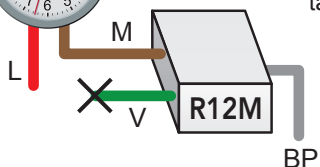

Quando il contatto si chiude (*) la tapparella si chiude.
Quando il contatto si apre, la tapparella non si muove.

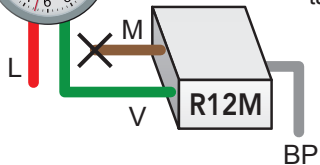

(*) Il contatto deve rimanere chiuso per almeno 1 s.

DA RICORDARE

Abilitazione alle configurazioni installatore: **23 pressioni brevi**
Blocco delle configurazioni installatore: **21 pressioni brevi**

CONTATTO AUTOMATICO

In funzione delle modalità di cablaggio sono possibili funzionamenti diversi: vedi box a lato.

