


"Atenuador en sistema mixto hilar y radio: necesita el atenuador MTV500E para la parte hilar y un MTR2000ER para la parte radio"

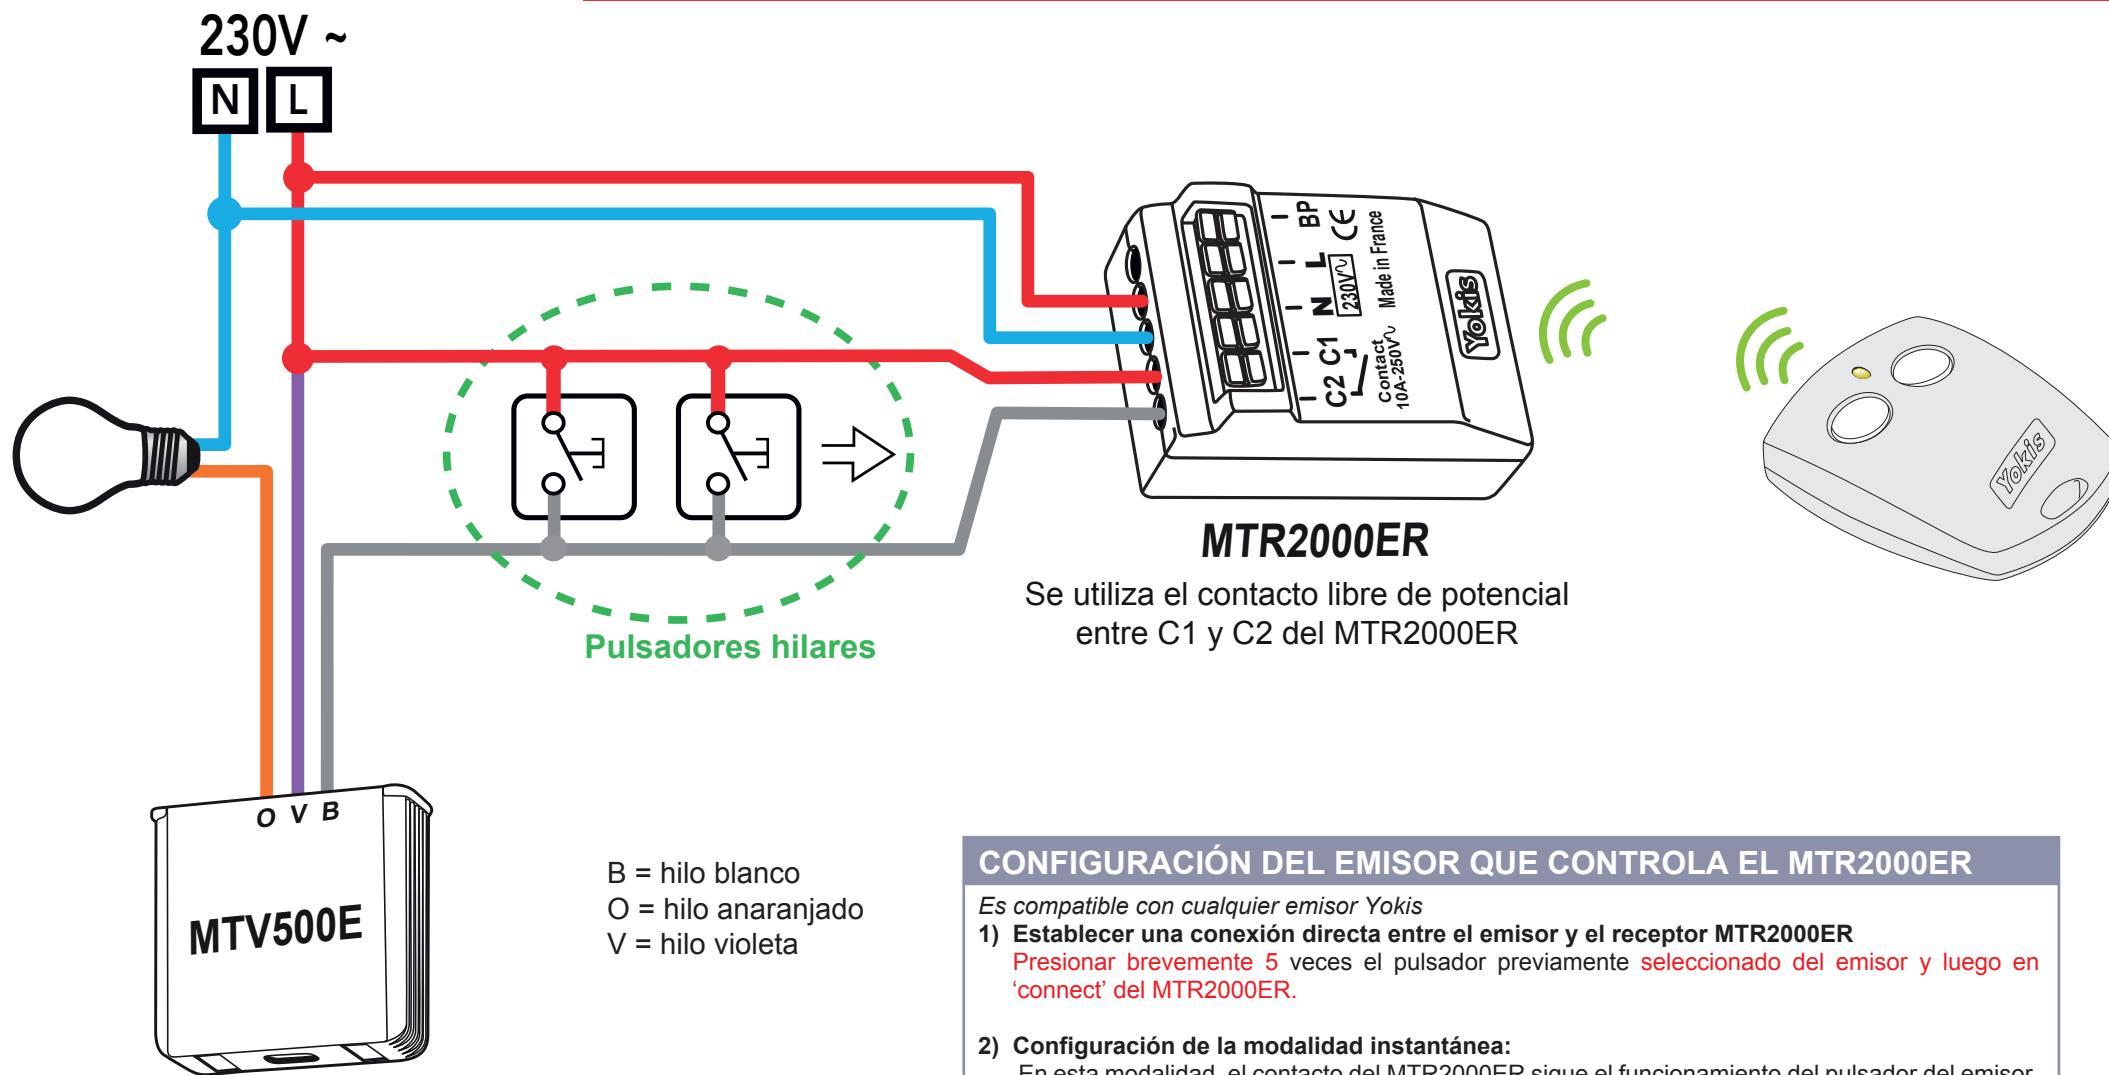

MTR2000ER

Se utiliza el contacto libre de potencial entre C1 y C2 del MTR2000ER

CONFIGURACIÓN DEL EMISOR QUE CONTROLA EL MTR2000ER

Es compatible con cualquier emisor Yokis

1) Establecer una conexión directa entre el emisor y el receptor MTR2000ER

Presionar brevemente 5 veces el pulsador previamente seleccionado del emisor y luego en 'connect' del MTR2000ER.

2) Configuración de la modalidad instantánea:

En esta modalidad, el contacto del MTR2000ER sigue el funcionamiento del pulsador del emisor. Cuando el pulsador del emisor está presionado, el contacto del MTR2000ER está cerrado, al liberar el pulsador el contacto se abre.

- Presionar rápidamente 10 veces cualquier pulsador del emisor (Menú Configuración). El led del emisor parpadeará velozmente.
- Mientras que el led parpadea, presionar rápidamente 17 veces el pulsador a configurar.
- Al final de las 17 pulsaciones, el led parpadea 7 veces para confirmar la configuración.

RECORDAR QUE

"Habilitación a las configuraciones instalador: 23 pulsaciones
Bloqueo de las configuraciones instalador: 21 pulsaciones"