


Dimmer in einer Anlage mit einer Kombination aus Verkabelung und Funk: erfordert den Dimmer MTV500E für die Verkabelungsseite und einen MTR2000ER für den Funkteil

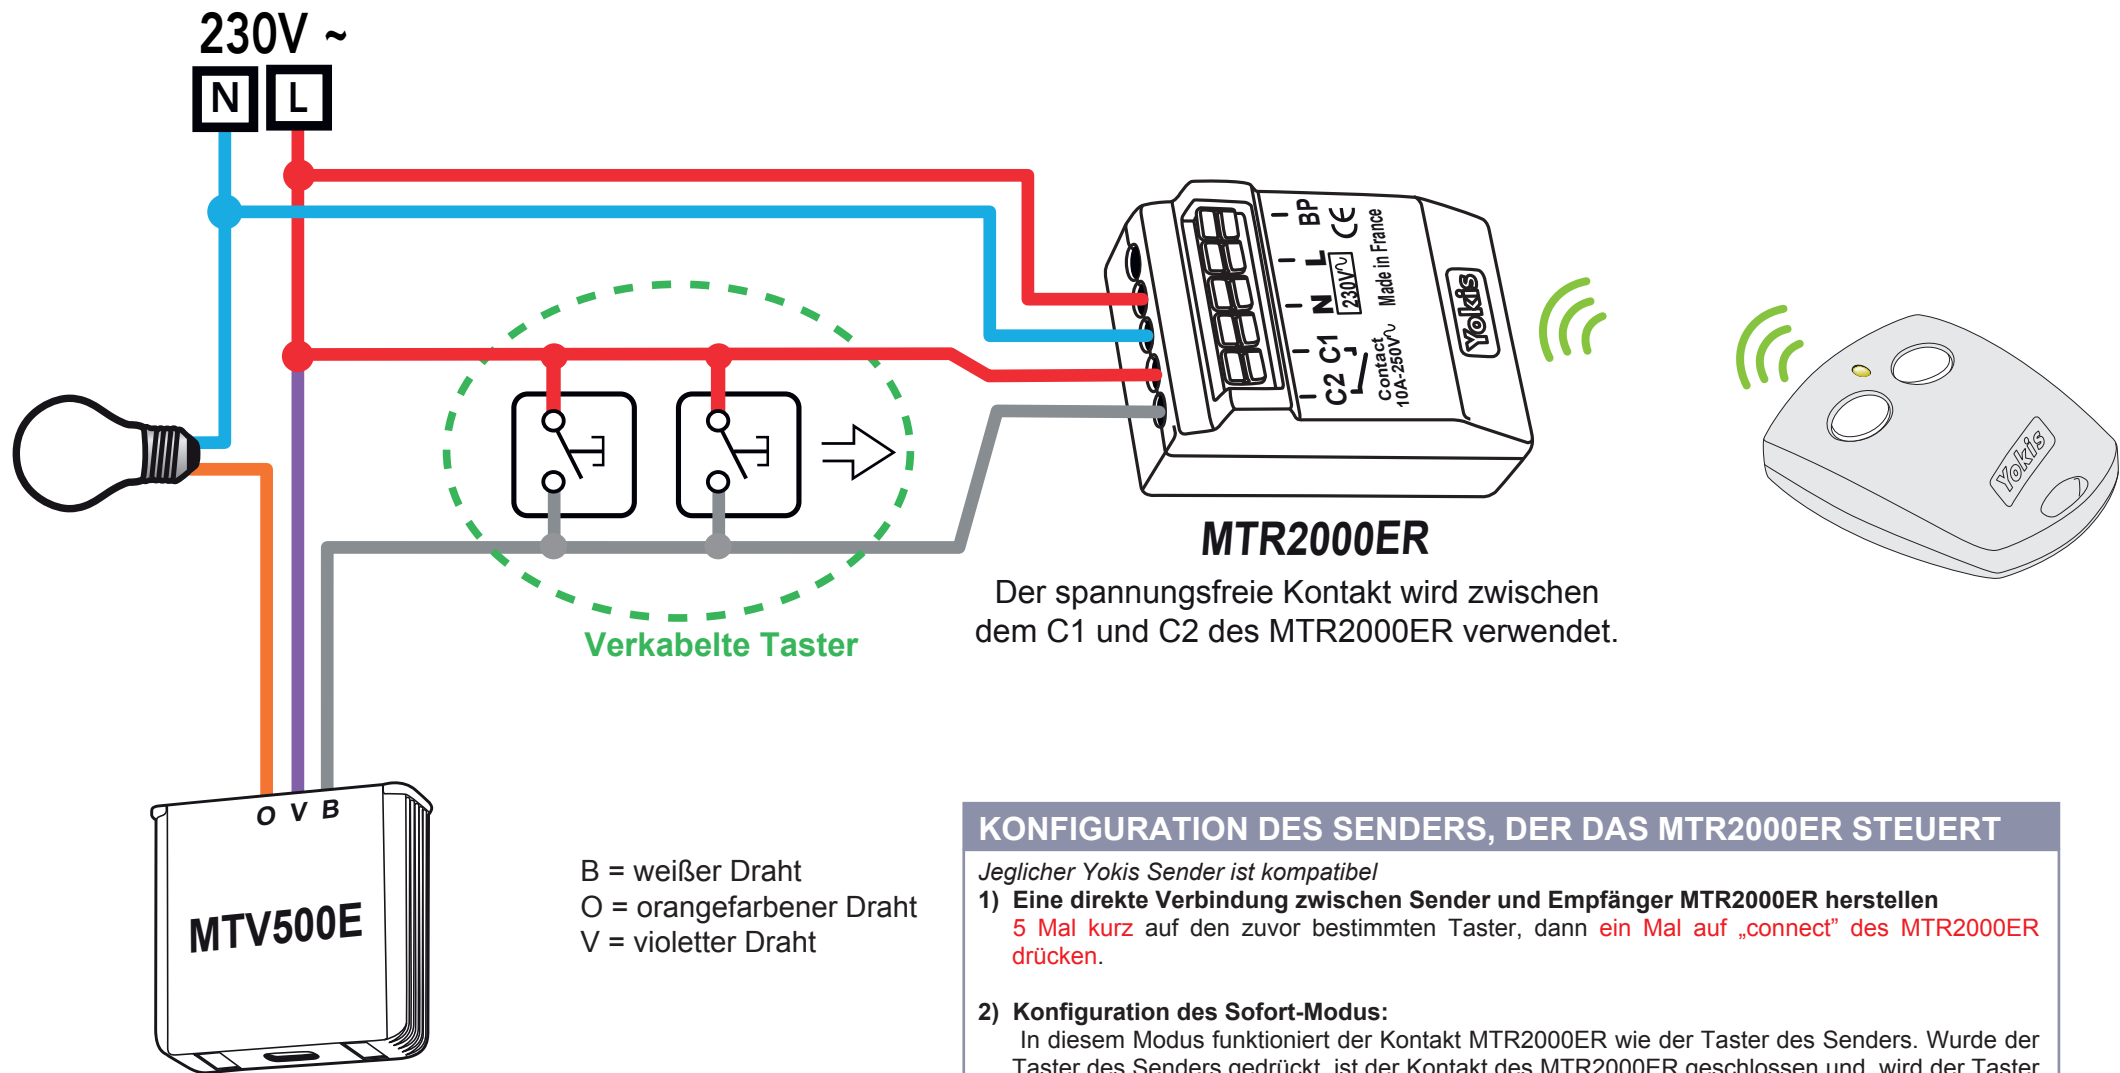

Der spannungsfreie Kontakt wird zwischen dem C1 und C2 des MTR2000ER verwendet.

### KONFIGURATION DES SENDERS, DER DAS MTR2000ER STEUERT

- Jeglicher Yokis Sender ist kompatibel
- Eine direkte Verbindung zwischen Sender und Empfänger MTR2000ER herstellen**  
5 Mal kurz auf den zuvor bestimmten Taster, dann ein Mal auf „connect“ des MTR2000ER drücken.
  - Konfiguration des Sofort-Modus:**  
In diesem Modus funktioniert der Kontakt MTR2000ER wie der Taster des Senders. Wurde der Taster des Senders gedrückt, ist der Kontakt des MTR2000ER geschlossen und, wird der Taster wieder losgelassen, öffnet sich der Kontakt.
    - 10 Mal schnell hintereinander auf irgendeinen Taster des Senders drücken (Konfigurationsmenü). Die LED des Senders wird schnell blinken.
    - Während die LED blinkt, 17 Mal schnell auf den zu konfigurierendem Taster drücken.
    - Nach 17-maligen Drücken wird die LED 7 Mal blinken und damit die erfolgte Konfiguration bestätigen. A272"

### BERÜCKSICHTIGEN, DASS

Freigabe für die Techniker-Konfigurationen: 23 Druckbetätigungen  
Sperrung der Techniker-Konfigurationen: 21 Druckbetätigungen