


## D600V

Het accessoire D600V verhindert dat een lokale bediening naar de stuurdraad wordt teruggezonden.

(\*) Voeg in het geval van een knop op afstand een D600V toe, als de spanning aan de uiteinden van de aansluitklemmen BP en N van de MVR500E groter is dan 20 V.

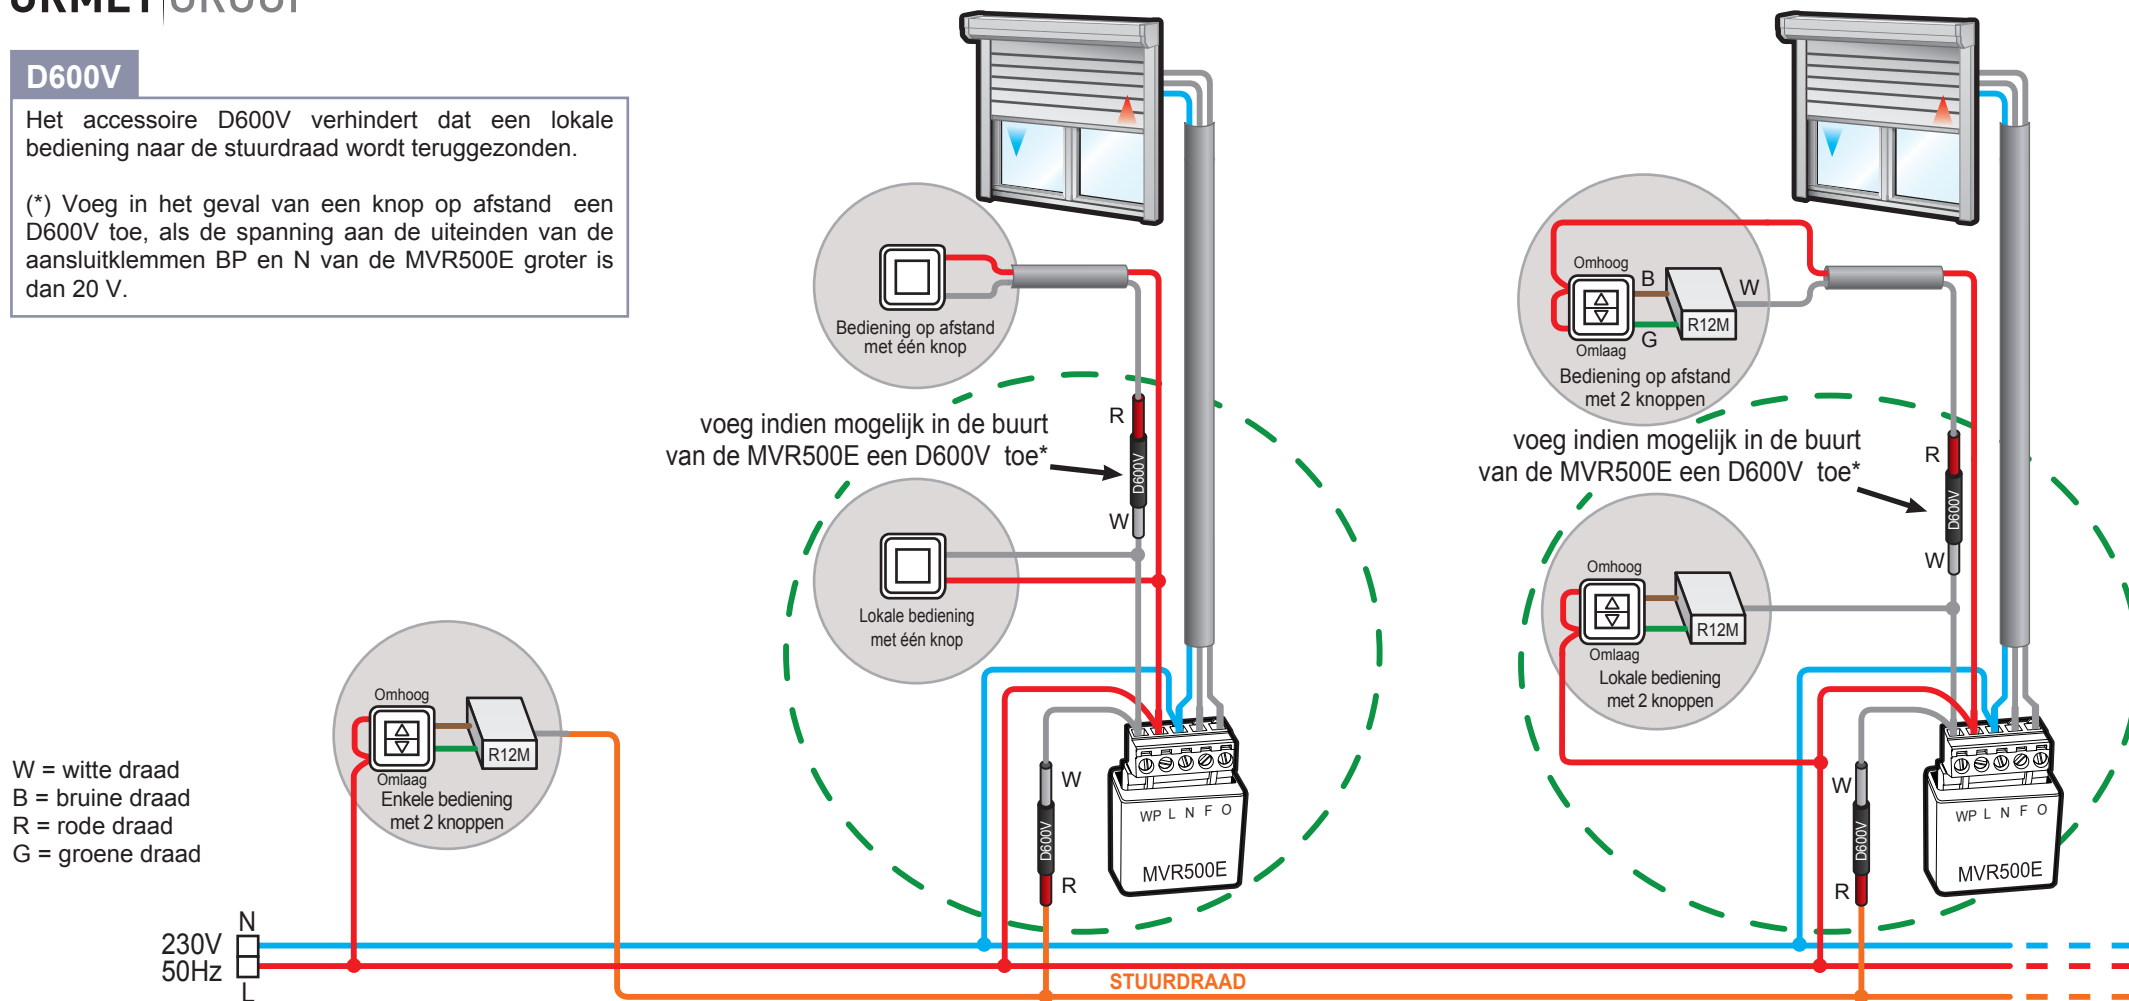

W = witte draad  
B = bruine draad  
R = rode draad  
G = groene draad

## DE TUSSENSTAND OPSLAAN

Sluit daarvoor het rolluik en open het vervolgens door het in de gewenste tussenstand te plaatsen.

Druk 5 keer kort op de knop om de positie op te slaan.

Van nu af aan kunt u het rolluik, als het rolluik gesloten of geopend is of in een andere stand is geplaatst, in de opgeslagen stand plaatsen door 2 keer kort op de knop te drukken.

## DAGELIJKSE PROGRAMMERING

Het is mogelijk om een dagelijkse opening en sluiting te programmeren. Daarvoor dient u op HET GEWENSTE TIJDSTIP:

- 8 keer in te drukken om de sluitingstijd op te slaan
- 9 keer in te drukken om de openingstijd op te slaan
- 7 keer in te drukken om het tijdstip voor de tussenstand op te slaan

OPMERKING: Als de spanning ontbreekt wist de MVR500E alle programmeringen. In dit geval dient de configuratie van de gewenste tijdstippen te worden herhaald.

Het is echter ook mogelijk om een externe tijdschakelaar of een schemersensor te verbinden met behulp van het accessoire CVI34 (Art. 5454806).