
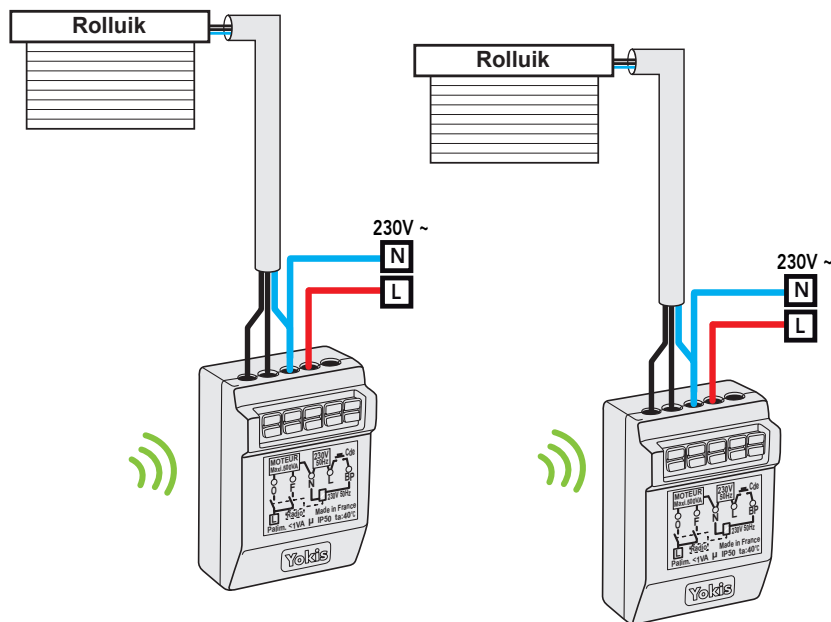


## AUTOMATISCH CONTACT

Automatisch contact: programmeerbare schakelklok, schemersensor, aanwezigheidssensor, enz.

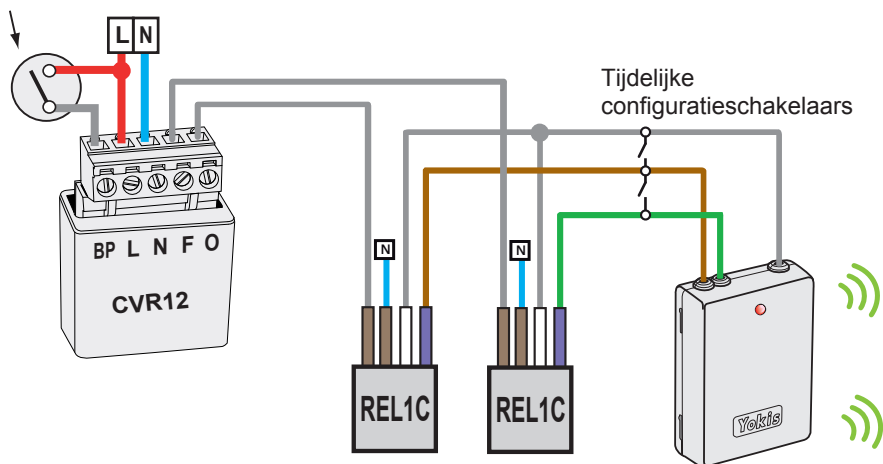

## MOGELIJKE CONFIGURATIES

"Het aansluitschema met 2 REL1C's en de onderstaande procedure maken de aansturing van de beweging omhoog van het rolluik bij het sluiten van het contact en de beweging omlaag ervan bij het openen van het contact mogelijk.

Voor het tegenovergestelde, en dus de beweging omlaag van het rolluik bij het openen van het contact en de beweging omhoog van het rolluik bij het sluiten van het contact, dienen de twee draden die zijn aangesloten op de aansluitklemmen 'F' en 'O' van de module CVR12 te worden omgedraaid.

het is ook mogelijk om slechts één REL1C aan te sluiten; in dit geval beweegt het rolluik omhoog bij het sluiten (door de REL1C links van de bruine draad aan te sluiten) of omlaag bij het openen (door de REL1C rechts van de groene draad aan te sluiten) van het contact.

Als slechts één van de twee REL1C's is aangesloten, hoeft u in de onderstaande procedure enkel de aangesloten draad te configureren."

### Verbinding **bruine draad** en bepaling beweging omhoog rolluik bij het sluiten van het contact.

- 1 - Sluit een tijdelijke schakelaar aan op de E2BP, tussen de **bruine** en de **witte** draad.
- 2 - Druk de schakelaar 5 keer kort in. De led knippert.
- 3 - Druk in de opening 'connect' aan de achterkant van de MVR500ER terwijl de led knippert.
- 4 - Het relais van de ontvanger schakelt ter bevestiging om en de led van de zender stopt met knipperen.
- 5 - Herhaal de stappen 2-4 als er andere MVR500ER's aanwezig zijn.
- 6 - Druk **10** keer kort op het **bruine** kanaal (Configuratiemenu). De led knippert snel.
- 7 - Druk **3** keer op het bruine kanaal terwijl de led knippert om de functie beweging omhoog te bepalen. De led knippert **3** keer per bevestiging.

### Verbinding **groene draad** en bepaling beweging omlaag bij opening van het contact.

- 1 - Sluit een tijdelijke schakelaar aan op de E2BP, tussen de **groene** en de **witte** draad.
- 2 - Druk de schakelaar 5 keer kort in. De led knippert.
- 3 - Druk in de opening 'connect' aan de achterkant van de MVR500ER terwijl de led knippert.
- 4 - Het relais van de ontvanger schakelt ter bevestiging om en de led van de zender stopt met knipperen.
- 5 - Herhaal de stappen 2-4 als er andere MVR500ER's aanwezig zijn.
- 6 - Druk **10** keer kort op het **groene** kanaal (Configuratiemenu). De led knippert snel.
- 7 - Druk **4** keer op het **groene** kanaal terwijl de led knippert om de functie beweging omlaag te bepalen. De led knippert **4** keer per bevestiging.