


Dimmer in impianto misto filare e radio: richiede il dimmer MTV500E per la parte filare e un MTR2000ER per quella radio

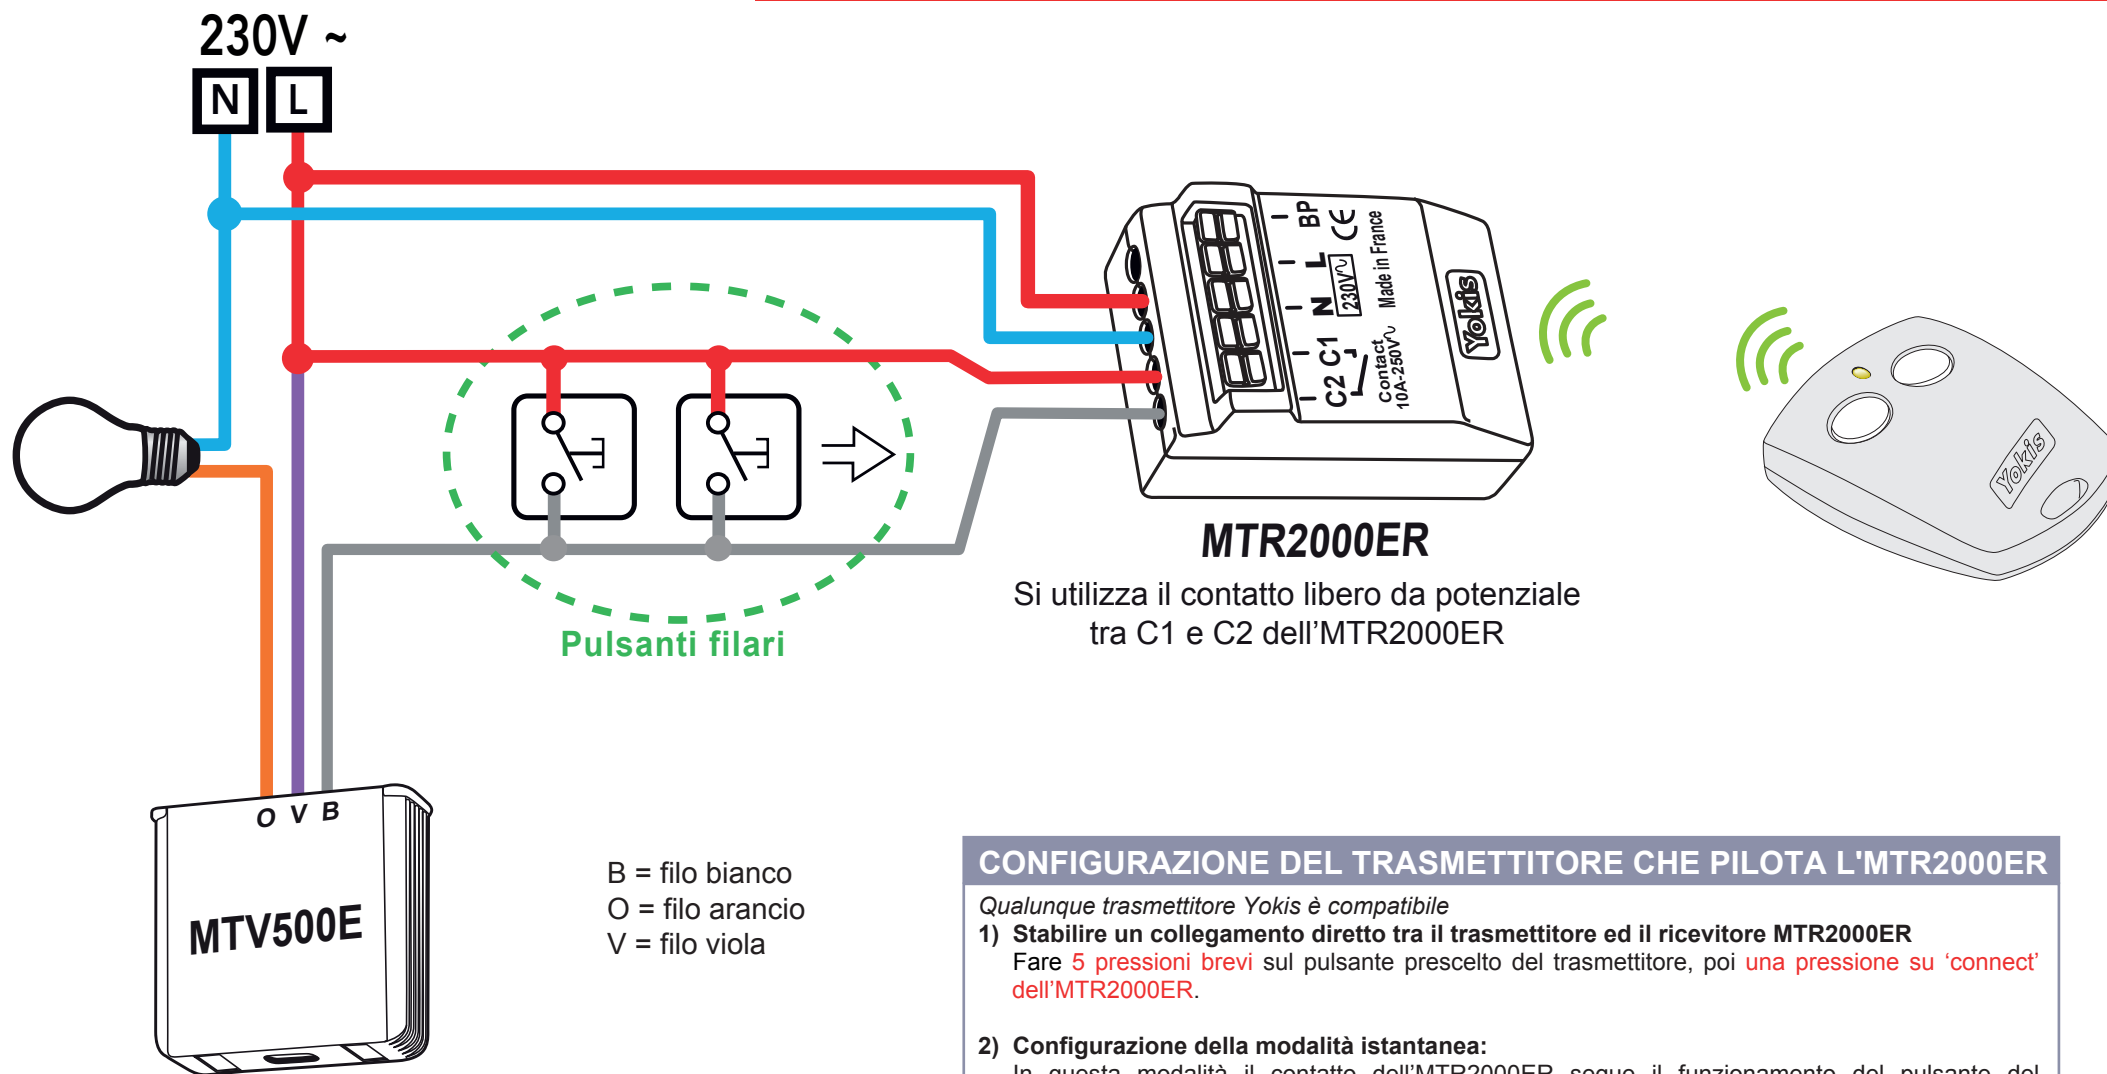

## CONFIGURAZIONE DEL TRASMETTITORE CHE PILOTA L'MTR2000ER

Qualunque trasmettitore Yokis è compatibile

### 1) Stabilire un collegamento diretto tra il trasmettitore ed il ricevitore MTR2000ER

Fare **5 pressioni brevi** sul pulsante prescelto del trasmettitore, poi **una pressione su 'connect'** dell'MTR2000ER.

### 2) Configurazione della modalità istantanea:

In questa modalità il contatto dell'MTR2000ER segue il funzionamento del pulsante del trasmettitore. Quando il pulsante del trasmettitore è premuto, il contatto dell'MTR2000ER è chiuso; quando il pulsante viene rilasciato, il contatto si apre.

- Fare 10 pressioni rapide su di un pulsante qualunque del trasmettitore (Menu Configurazione). Il led del trasmettitore lampeggerà velocemente.
- Mentre il led lampeggia, fare 17 pressioni rapide sul pulsante da configurare.
- Alla fine delle 17 pressioni, il led lampeggerà 7 volte per confermare la configurazione.

## DA RICORDARE

Abilitazione alle configurazioni installatore: **23 pressioni**  
Blocco delle configurazioni installatore: **21 pressioni**