


CONNEXION AVEC L'EMETTEUR

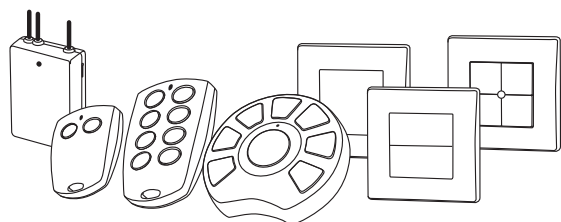

Etape 1
Sur l'émetteur faire **5 impulsions rapides** sur la touche de votre choix à connecter. La led de l'émetteur se met alors à clignoter rapidement pendant 20 secondes indiquant l'attente d'une connexion.

Etape 2
Pendant que la led de l'émetteur clignote, faire **une impulsion sur la languette "connect"** du récepteur (situé sur le dessus du boîtier). Si la connexion est réussie, la led du récepteur fait un flash et la led de l'émetteur s'arrête de clignoter. (*Attention ! il faut que le récepteur soit sous tension*)

REGLAGES DES FONCTIONS

Appuis(1)	Fonctions	Réponses(2)
20	mode Tout Ou Rien permanent pas de variation	
21	Verrouillage réglages	1 flash
22	autorisation code clignotement (3)	2 flashes
23	Déverrouillage réglages	3 flashes
24	Arrêt Préavis avant extinction (3)	4 flashes
25	Durée en secondes(4)	5 flashes
26	Durée en minutes (4)	6 flashes
27	réglage seuil bas de l'éclairage	7 flashes
28	seuil bas niveau minimum usine	8 flashes
29	éclairage 100% ou mémoire en premier	9 flashes
30	RAZ Usine	2 flashes

TABLEAU DES REGLAGES DU MTV500ER

Appuis(1)	Durées(4)	Réponses(2)
11	2 minutes	1 flash
12	4 minutes	2 flashes
13	8 minutes	3 flashes
14	15 minutes	4 flashes
15	30 minutes	5 flashes
16	60 minutes(1 heure)	6 flashes
17	120 minutes(2 heures)	7 flashes
18	240 minutes (4 heures)	8 flashes
19	illimité	9 flashes

(1) appuis courts successifs sur le BP de l'émetteur ou sur le poussoir «connect».
(2) réponse de confirmation par des flashes ou bruits du relais à la fin des appuis.

(3) bascule la fonction OFF ou ON (activation ou désactivation).
(4) les durées peuvent être réglées en minute ou seconde.

CABLAGE AVEC NEUTRE D'UN TELEVARIATEUR RADIO MTV500ER

