

CONFIGURAZIONE DEL TIMER MTM500M

Il timer luci scale MTM500M consente l'illuminazione temporizzata del vano scale.

Funzionamento: una breve pressione del pulsante al pianerottolo consente di accendere la luce per un tempo prefissato (default: 2 minuti). Ogni nuova pressione a luce già accesa prolunga il tempo di accensione della stessa durata.

Configurazione durata: Tutte le configurazioni sono conservate in assenza della tensione di rete. Il tempo di accensione è pre-impostato in fabbrica al valore di 2 minuti. È riconfigurabile da 2 secondi a 4 ore per mezzo di pressioni rapide successive (vedi oltre). Per impostare la durata in secondi (da 2 secondi a 4 minuti) occorre fare **25** pressioni brevi (risposta: 5 lampeggi). Per tornare ad una durata in minuti (da 2 minuti a 4 ore), occorre fare **26** pressioni brevi (risposta: 6 lampeggi).

Durata Prolungata: Questa funzione è utile per effettuare la pulizia del vano scale. Premendo su uno dei pulsanti collegati per più di 3 secondi, la luce si accende per un'ora (un breve lampeggio della luce indica che il comando è stato riconosciuto e che la durata di accensione è stata impostata a un'ora). Allo scadere dell'ora, il modulo ricomincia a funzionare normalmente. Per anticipare lo spegnimento prima dello scadere dell'ora, premere nuovamente un pulsante per più di 3 secondi. Per disabilitare (o riabilitare) la funzione di 'durata prolungata'. Fare **29** pressioni rapide (risposta: 9 lampeggi).


Preavviso: Un minuto prima dello scadere del tempo di accensione (30 secondi se la durata è stata programmata in secondi), la luce lampeggia brevemente e poi inizia a spegnersi gradatamente. È così possibile premere un pulsante prima dello spegnimento totale, prolungando il tempo di accensione. Per disabilitare (o reimpostare) la funzione di preavviso, occorre fare **24** pressioni brevi (risposta: 4 lampeggi).

Blocco delle configurazioni: Per disabilitare la possibilità di apportare modifiche alle configurazioni, bloccare il modulo facendo **21** pressioni rapide (risposta: 1 lampeggio). Lo sblocco è sempre possibile, per mezzo di **23** pressioni (risposta: 3 lampeggi).

ATTENZIONE

Per poter usare pulsanti con luce spia con moduli Yokis, è indispensabile l'impiego dell'accessorio BV40: uno solo indipendentemente dal numero di pulsanti collegati (max. 20).

CABLAGGIO DI UN TIMER SU BARRA DIN CON PULSANTI CON LUCE SPIA CON COMUNE AL NEUTRO

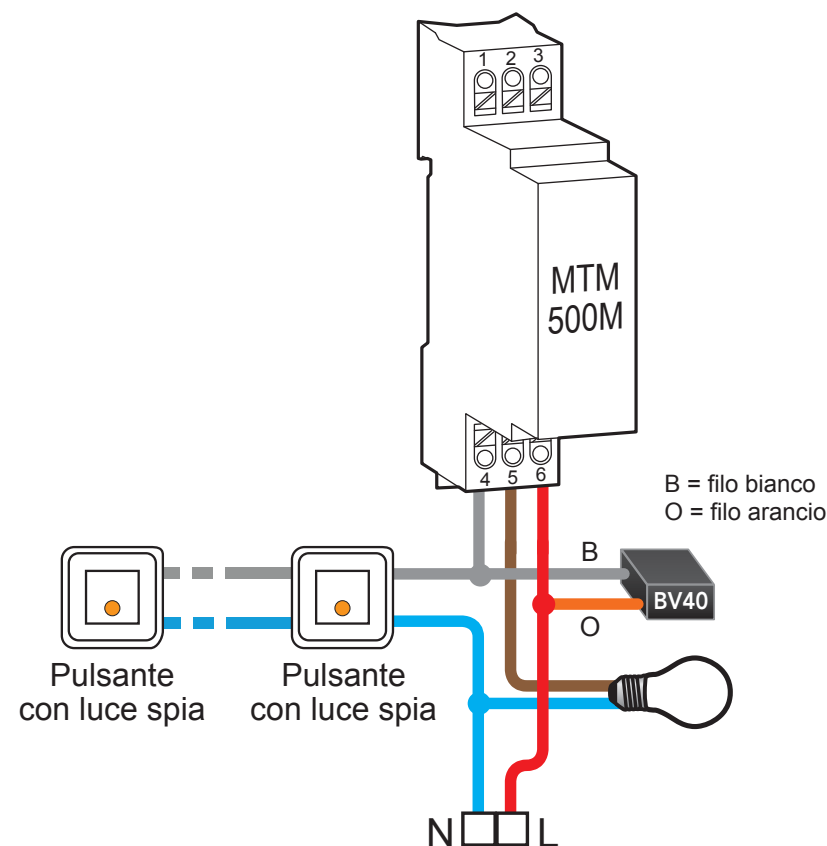

INFORMAZIONI TECNICHE

Modello: MTM500M
Potenza: min.: 5 VA max.: 500 VA
Corrente: 1,3 A, max. 2,2 A
Dimensioni : 35 x 35 x 12 mm