


VERBINDING MET DE ZENDER

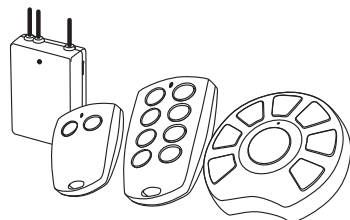

Stap 1
Druk 5 keer kort op de schakelaar op de zender waar u verbinding mee wilt maken. De led van de zender begint 20 seconden te knipperen om aan te geven dat er op een verbinding wordt gewacht.

Stap 2
Druk kort op het connect-lipje van de ontvanger (aan de bovenkant van de houder) terwijl de led van de zender knippert. De led van de ontvanger knippert en de led van de zender gaat uit als de verbinding is gemaakt. (Opgelet: de ontvanger moet gevoed worden).

CONFIGURATIE VAN DE DUUR

Aantal keer Drukken (1)	Duur (4)	Reactie (2)
11	2 minuten	1 knipperlicht
12	4 minuten	2 knipperlichten
13	8 minuten	3 knipperlichten
14	15 minuten	4 knipperlichten
15	30 minuten	5 knipperlichten
16	60 minuten (1 uur)	6 knipperlichten
17	120 minuten (2 uur)	7 knipperlichten
18	240 minuten (4 uur)	8 knipperlichten
19	onbeperkt	9 knipperlichten

(1) aantal keer snel achtereenvolgens drukken op de schakelaar van de zender of op het connect-lipje van de module.

(2) bevestiging met knipperlichten of met een 'klik' van het relais na het indrukken.

CONFIGURATIE VAN DE FUNCTIES

Aantal keer Drukken (1)	Functie	Reactie (2)
20	Relais-modus (geen dimmerfunctie)	10 knipperlichten
21	Blokkering van de configuraties	1 knipperlicht
22	Knippermodus (3)	2 knipperlichten
23	Instellingenvrijgave (met automatische heractivering na een uur)	3 knipperlichten
24	Melding uitschakelen uit (3)	4 knipperlichten
25	Stelt duur in seconden in (4)	5 knipperlichten
26	Stelt duur in minuten in (4)	6 knipperlichten
27	Regeling minimum lichtsterkte	7 knipperlichten
28	Herstel fabrieksinstelling minimum lichtsterkte	8 knipperlichten
29	100%-modus of geheugen bij eerste keer indrukken	9 knipperlichten
30	Volledige reset fabrieksinstellingen	2 knipperlichten
35	Behoud status bij uitval netspanning (3)	5 knipperlichten

(3) afwisselende omschakeling naar de functies OFF en ON (deactivering en activering).

(4) de duur kan worden ingesteld in minuten (standaardinstelling) of in seconden.

BEDRADING MET NULADER VAN EEN DIMMER RADIO MTV500ER

