

### CONFIGURATIE VAN DE TIMER MTM500M

De timer voor trappenhuisverlichting MTM500E maakt een getimed verlichting van het trappenhuis mogelijk.

**Functionering:** met een korte druk op de knop op de verdieping gaat de verlichting een vastgestelde tijd branden (standaard: 2 minuten). Elke keer dat op de knop wordt gedrukt terwijl de verlichting is ingeschakeld, zal de verlichting langer blijven branden.

**Configuratie duur:** Alle configuraties worden opgeslagen zonder dat netspanning aanwezig is. De inschakeltijd is in de fabriek ingesteld op 2 minuten. Kan door kort en snel op achter elkaar op de knop te drukken worden geconfigureerd van 2 seconden tot 4 uur (zie verderop). Druk **25** keer kort op de knop om de duur in seconden (van 2 seconden tot 4 uur) in te stellen (reactie: 5 knipperingen). Druk **26** keer kort op de knop om de duur in minuten (van 2 seconden tot 4 uur) in te stellen (reactie: 6 knipperingen).

**Lange duur:** Deze functie kunt u gebruiken voor het schoonmaken van het trappenhuis. Door meer dan 3 seconden lang op één van de verbonden knoppen te drukken, gaat het licht een uur lang branden (het licht knippert kort om aan te geven dat de bediening herkend is en dat de inschakeling is ingesteld op een duur van één uur). De module hervat de normale functionering als het uur is verstreken. Druk opnieuw meer dan 3 seconden lang op een knop om het licht uit te schakelen alvorens het uur is verstreken. De functie "langere duur" uitschakelen (of weer inschakelen). **29** keer snel indrukken (reactie: 9 knipperingen).


**Melding vooraf:** Een minuut voordat de inschakeltijd verstrijkt (30 seconden als de duur is geprogrammeerd in seconden) kan het licht kort knipperen en vervolgens langzaam uitgaan. Op deze manier kan er op een knop worden gedrukt en kan de inschakeltijd worden verlengd, alvorens het licht helemaal uit gaat. Om de functie 'melding vooraf' uit te schakelen (of weer in te schakelen) dient u **24** keer kort op de knop te drukken (reactie: 4 knipperingen).

**Blokking van de configuraties:** Blokkeer de module door **21** keer kort op de knop te drukken, om ervoor te zorgen dat de configuraties niet kunnen worden gewijzigd (reactie: 1 knippering).

### OPGELET

Om knoppen met lampjes met Yokis-modules te kunnen verbinden, is het gebruik van het accessoire BV40 vereist: één ongeacht het verbonden aantal knoppen (max. 20).

### BEDRADING VAN EEN TIMER OP DIN-BALK MET KNOPPEN EN LAMPJE EN GEMEENSCHAPPELIJKE OP DE NULDRAAD

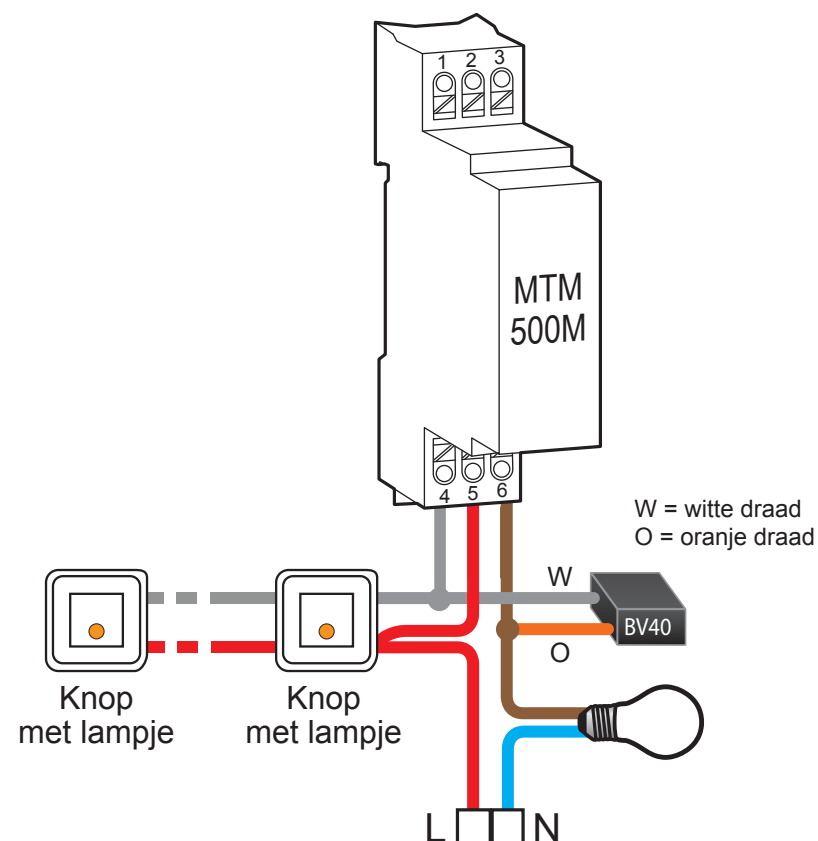

### TECHNISCHE INFORMATIE

Model: MTM500E  
Min. vermogen: 5 VA max.: 500 VA  
Stroom: 1,3 A, max. 2,2 A  
Afmetingen: 35 x 35 x 12 mm