


"Dimmer in een gemengde draad- en radio-installatie:  
vraag de dimmer MTV500E aan voor het draadgedeelte en een MTR2000ER voor het radiogedeelte"

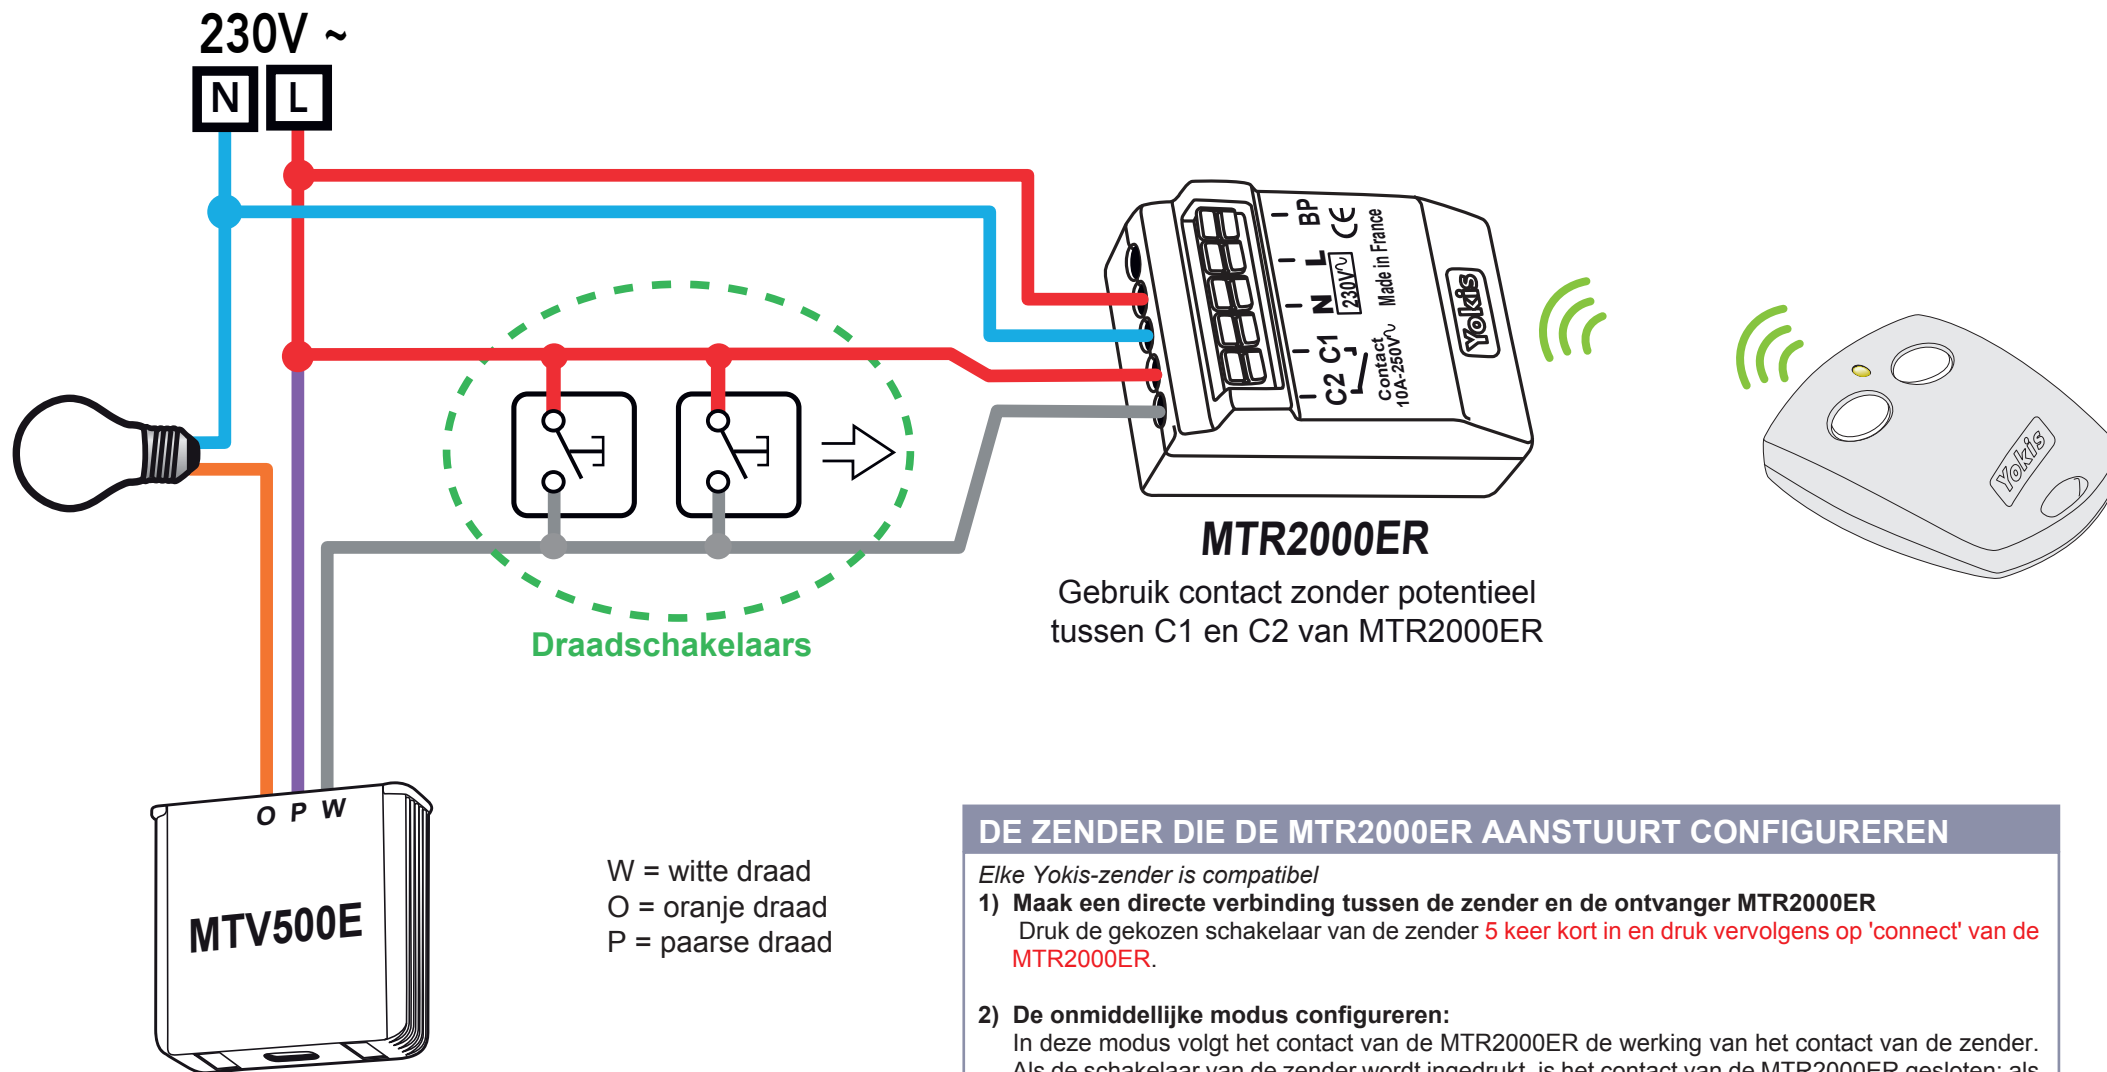

## DE ZENDER DIE DE MTR2000ER AANSTUURT CONFIGUREREN

*Elke Yokis-zender is compatibel*

### 1) Maak een directe verbinding tussen de zender en de ontvanger MTR2000ER

Druk de gekozen schakelaar van de zender **5 keer kort in** en druk vervolgens op 'connect' van de MTR2000ER.

### 2) De onmiddellijke modus configureren:

In deze modus volgt het contact van de MTR2000ER de werking van het contact van de zender. Als de schakelaar van de zender wordt ingedrukt, is het contact van de MTR2000ER gesloten; als de schakelaar van de zender wordt losgelaten, opent het contact.

- Druk een willekeurige schakelaar van de zender 10 keer kort in (Configuratiemenu). De led van de zender knippert snel.
- Druk de te configureren schakelaar 17 keer kort in terwijl de led knippert.
- Na het 17 keer indrukken van de schakelaar knippert de led 7 keer om de configuratie te bevestigen.A272"

## DENK ERAAN

"Inschakeling van de installatieconfiguraties: **23 keer indrukken**  
Installatie-instellingen veggrendelen: **21 keer indrukken**"