


D600V

El accesorio D600V impide el retorno al hilo piloto de un mando local.

(*) En el caso del pulsador remoto, agregar un D600V si la tensión en los terminales de los bornes BP y N del MVR500E es superior a 20 V.

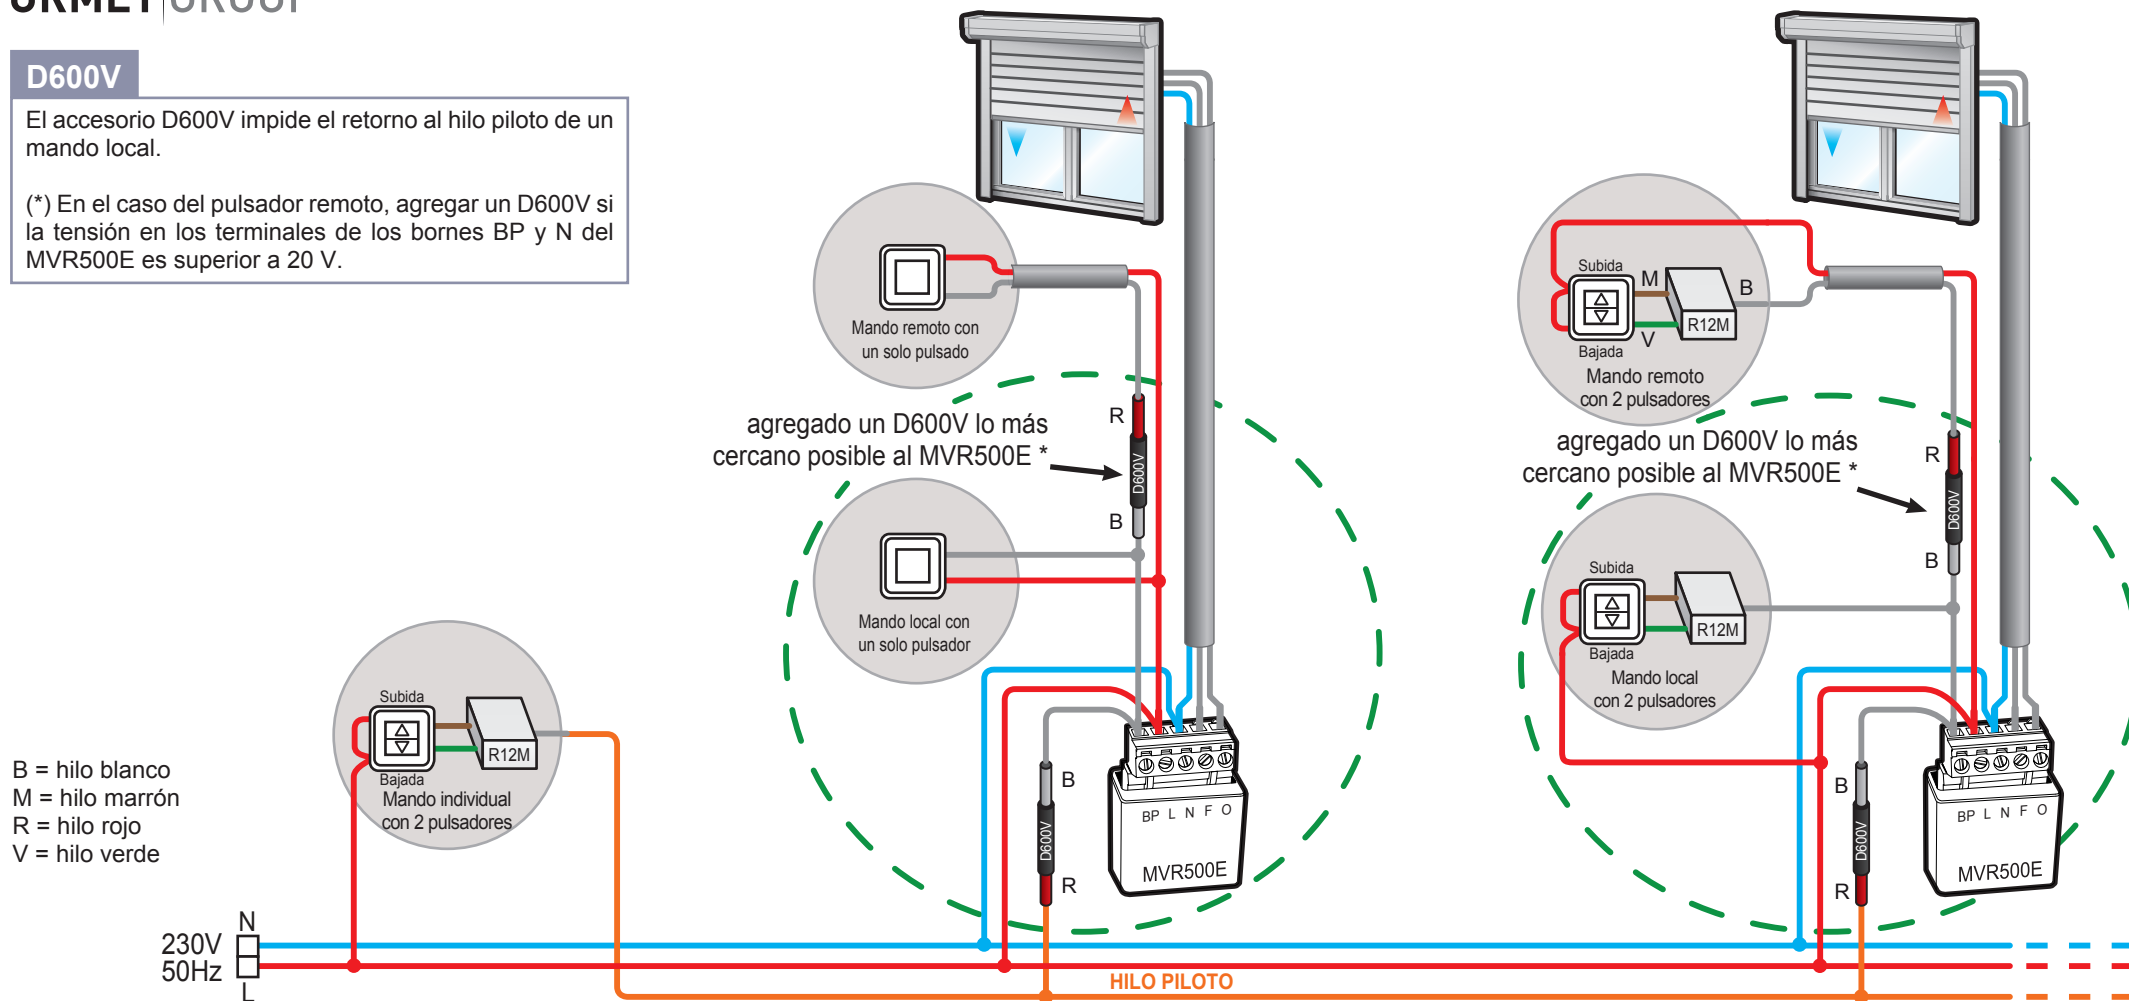

MEMORIZACIÓN DE LA POSICIÓN INTERMEDIA

Para esto, cerrar completamente la persiana y luego abrirla llevándola a la posición intermedia deseada. Presionar brevemente 5 veces para memorizar la posición.

A partir de este momento, cuando la persiana esté cerrada, abierta o en cualquier otra posición, será suficiente presionar brevemente 2 veces para llevarla a la posición deseada.

PROGRAMACIÓN DIARIA

Es posible programar una apertura y un cierre diarios. Para realizarlo a la HORA DESEADA, es necesario:

- presionar 8 veces para memorizar la hora de cierre
- presionar 9 veces para memorizar la hora de apertura
- presionar 7 veces para memorizar la hora de posición intermedia

NOTA: En caso de ausencia de tensión de red, MVR500E elimina todas las programaciones. Por lo tanto, será indispensable repetir la configuración a las horas deseadas. De lo contrario, es posible conectar un interruptor horario externo o un sensor crepuscular mediante el accesorio CVI34 (Cód. 5454806).