Yokis
URMET GROUP

MTR2000ER

# Mando de un relé MTR2000ER desde pulsadores opcionales

## PREPARACIÓN DEL MÓDULO MTR2000ER

En un primer momento es posible configurar el módulo en laboratorio mediante un pulsador provisional y una bombilla volante. Luego, en un segundo momento, realizar la instalación.

El módulo mantiene la configuración en caso ausencia de tensión de red

1 – Desbloquear el módulo presionando brevemente 23 veces (respuesta: 3 parpadeos y chasquido del relé)
2 – Luego configurar el módulo en modalidad minutero presionando brevemente 27 veces (respuesta: 7 parpadeos y chasquido del relé)
3 – Finalmente, configurar la duración del funcionamiento presionando brevemente 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 o 18 veces para obtener una duración de 2, 4, 8, 15, 30, 60, 120 o 240 minutos.

## RECORDAR QUE

| | |
|---|---|
| Habilitación a las configuraciones instalador: | 23 pulsaciones breves |
| Bloqueo de las configuraciones instalador: | 21 pulsaciones breves |

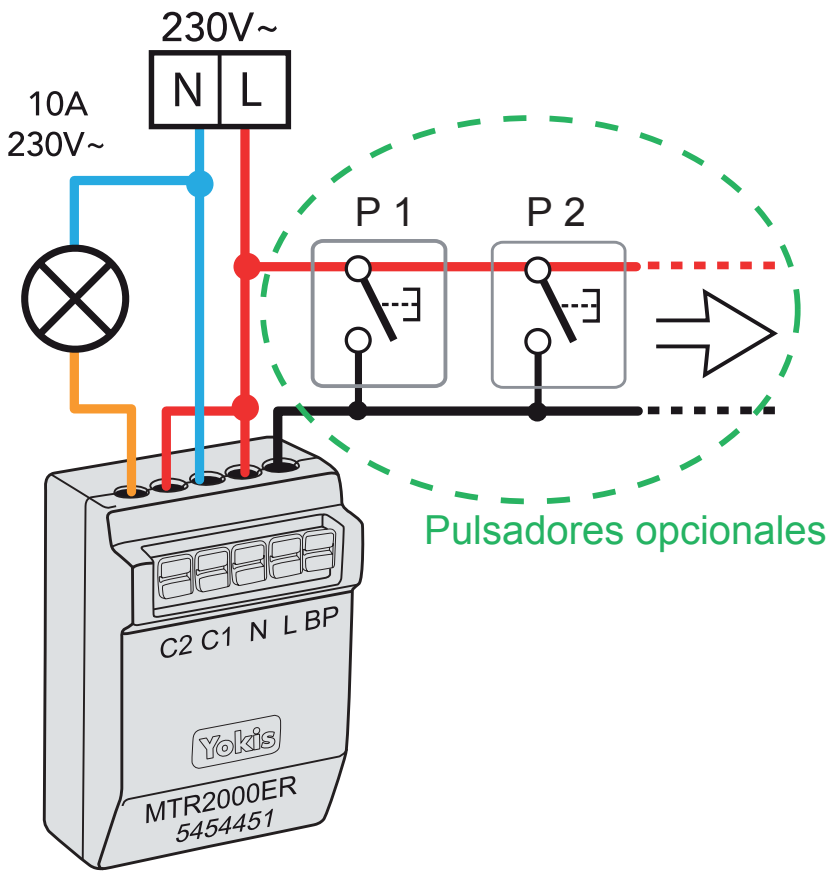


SD543-0016